


Plaatsen fietsaanleunbeugel aardebaan

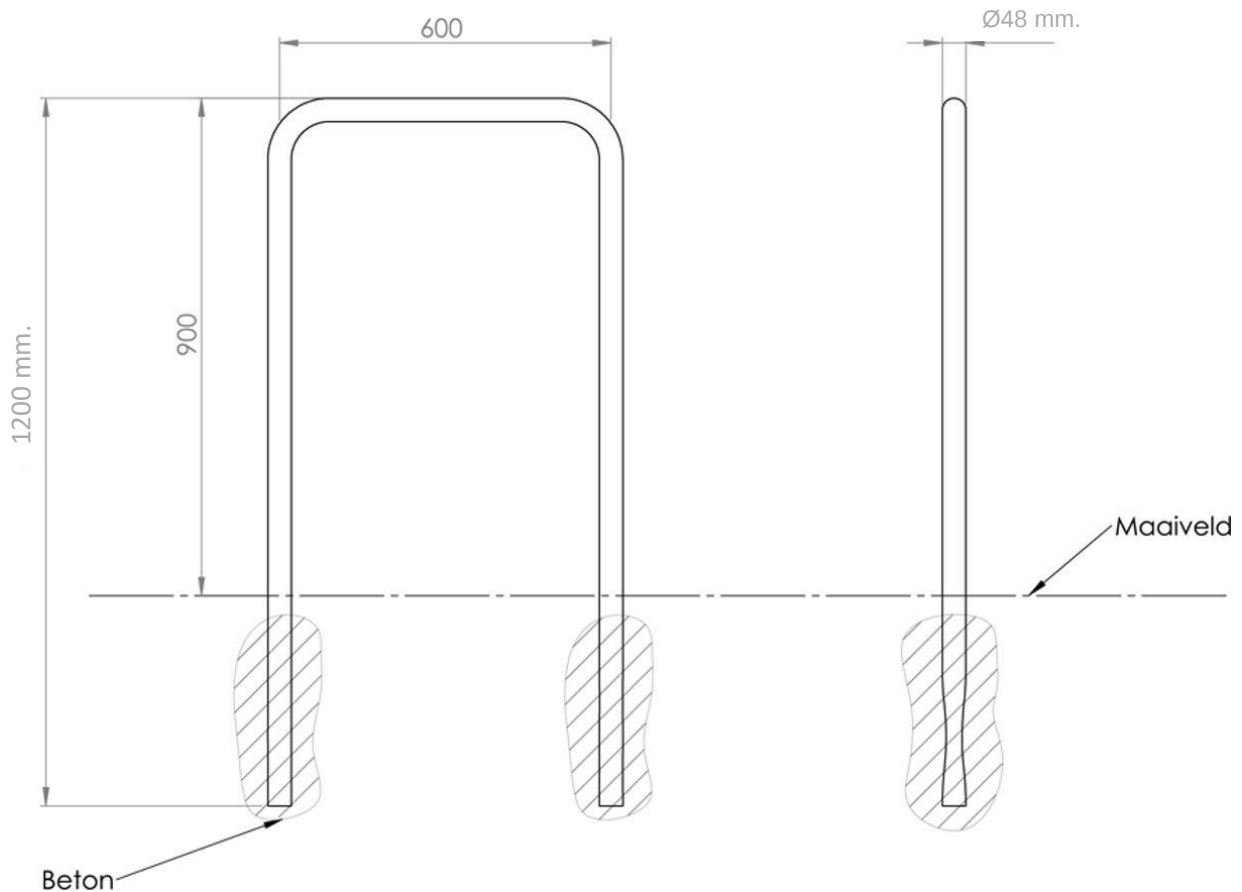

Benodigdheden:

- Fietsaanleunbeugel met 2 losse grondankers
- Schop
- Waterpas
- Zak snelbeton
- Water
- Duimstok / rolmaat

Graaf 2 gaten van 30 cm diep (hou wel rekening met een tegel/klinker dikte, beugel moet +/- 90 cm boven het maaiveld uitsteken).

Steek de grondankers door de gaten onderin de staanders van de fietsaanleunbeugel.

Plaats de fietsaanleunbeugel in de uitgegraven gaten.

Zorg ervoor dat de fietsaanleunbeugel waterpas staat zowel horizontaal als verticaal.

Giet nu snelbeton in de gaten.

De grondankers zorgen voor extra hechting in het beton.